

## Anleitung für das Ablesen des Zählers ZMF120ACt


(wenn vorhanden mit Rücklieferung)



Sehr geehrte EWH- Kundin  
Sehr geehrter EWH- Kunde

Hier erhalten Sie die Info, wie man unseren Doppeltarif-Stromzähler der ZMF – Generation einfach mit Tastendruck ablesen kann.

1. EWH- Zählernummer
2. Abrufttaste
3. Zählerstand
4. Aktiver Tarif (T1 / T2)
5. Zählwerk (1.8.1, 1.8.2,...)

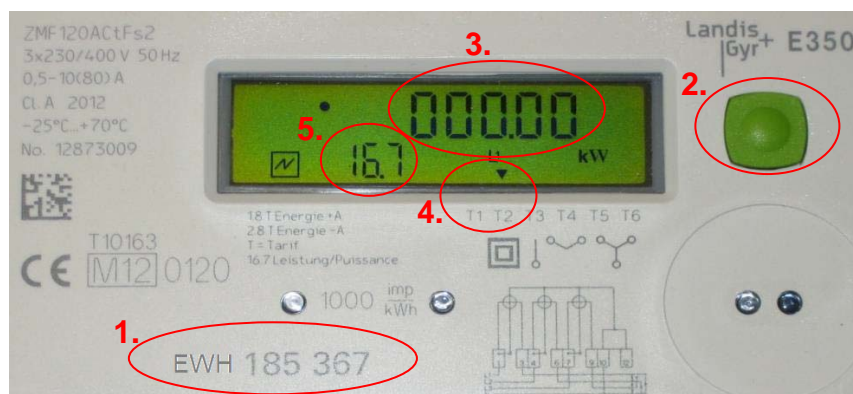

Durch kurzes Drücken der Abrufttaste (2) können die Zählwerke (5) nacheinander angezeigt werden. Nach kurzer Zeit ohne drücken zeigt das Display wieder die Startposition.

16.7	Momentaner Energieverbrauch	<b>in kW</b>	
1.8.1	Verbrauchte Energie	<b>Hochtarif</b>	<b>in kWh</b>
1.8.2	Verbrauchte Energie	<b>Niedertarif</b>	<b>in kWh</b>
1.8.0	Verbrauchte Energie	<b>Total</b>	(1.8.1 + 1.8.2)
2.8.1	Rücklieferung	<b>Hochtarif</b>	<b>in kWh</b>
2.8.2	Rücklieferung	<b>Niedertarif</b>	<b>in kWh</b>
2.8.0	Rücklieferung	<b>Total</b>	(2.8.1 + 2.8.2)

Hochtarif: (HT / T1)  
Niedertarif: (NT / T2)

Montag - Freitag  
übrige Zeit

07.00 - 19.00 Uhr.